

**INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE****FILTRE DE PROTECTIE IMPOTRIVA PARTICULELOR, CONFORM EN 143:2000+A1:2006 PENTRU SEMIMASCA REUTILIZABILA LIBERTY****FILTRE DE PROTECTIE RESPIRATORIE IMPOTRIVA GAZELOR SI VAPORILOR, CONFORM EN:14387:2004+A1:2008 PENTRU SEMIMASCA REUTILIZABILA LIBERTY****DESCRIERE**

Toate filtrele sunt compatibile cu semimasca reutilizabila LIBERTY si asigura protectie impotriva particulelor, gazelor, vaporilor sau combinatiilor intre acestea.

Limitarile de utilizare ale semimastilor depind de tipul de filtru utilizat in mediul de lucru in care se desfasoara activitatea utilizatorilor, concentratia contaminatorului, durata utilizarii. Pentru o utilizare adecvata si eficienta a filtrelor, cititi cu atentie urmatoarele instructiuni si pastrati acest document pentru consultari ulterioare.

**AVERTISMENT**


1. Aceste filtre nu se utilizeaza in medii cu deficit de oxigen.
2. Utilizati in zone ventilate corespunzator, fara deficit de oxigen si in care nu exista mediu exploziv.
3. Filtrele nu se vor utiliza in stingerea incendiilor, in mediul de lucru cu foc deschis sau cu metal topit, deoarece aprinderea carbonului activ din filtre poate genera un nivel ridicat de substante toxice.
4. Filtrul corespunzator trebuie ales având in vedere, de fiecare data, concentratia si tipul contaminantului.
5. Nu va fi utilizat ca protectie impotriva monoxidului de carbon.
6. Filtrul nu trebuie transformat sau modificat.
7. Filtrele nu necesita intretinere sau reparatii.
8. Parasiti zona de lucru, daca protectia respiratorie e afectata, întâmpinati dificultati in respiratie si/ sau aveti ameteli.
9. Filtrele mastilor nu se utilizeaza in containere, puturi, canale sau spatii inchise fara ventilatie.

**INAINTEA FIECAREI UTILIZARI**

1. Cititi instructiunile de utilizare cu grija.
2. Asigurati-va ca tipul filtrului corespunde cu utilizarea vizata.
3. Asigurati-va ca aveti doua filtre de acelasi fel pentru fiecare semimasca.
4. Asigurati-va ca filtrul si masca nu prezinta nici o urma de ruptura, deformare, lovire sau murdarire. Nu utilizati produsul daca se afla intruna din aceste situatii.
5. Asigurati-va ca filtrul se afla in ambalajul original.

**INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE**

Potriviti conectorul de plastic al filtrului cu suportul de pe lateralul semimastii. Apasati si rasuciti filtrul in sensul acelor de ceasornic. Reluati procedura si pentru cel de-al doilea filtru.

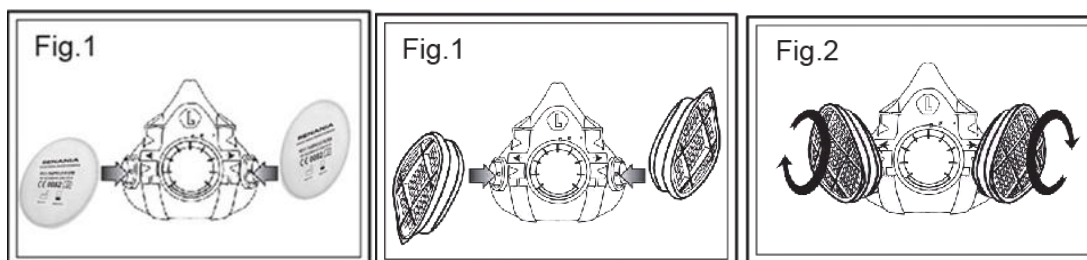

Inainte de utilizarea filtrelor, semimastile se vor testa cu presiune negativa a fixarii pe fata, conform instructiunilor de utilizare ale acestora.

**+40 265 264 817**

#### DEPOZITARE

Filtrele sunt livrate in interiorul unui ambalaj ermetic. Fara a-l scoate din ambalajul original, pastrati filtrul intr-un mediu aerisit si uscat ferit de contaminanti atmosferici. Evitati nivelurile ridicate de umiditate, preferabil ca umiditatea relativa sa nu depaseasca 80%. Nu expuneti filtrul la caldura si lumina solara. Dupa ce a fost utilizat, sau pentru transport, este recomandat sa introduceti filtrul in ambalajul original sau intr-unul inchis ermetic. Semimasca trebuie depozitata fara filtre, in pungă originala, inchisa ermetic, la temperatura camerei, intr-un loc uscat si ferit de contaminanti. Nu expuneti semimasca la temperaturi de peste 50°C sau la lumina solara directa.

#### CURATARE SI DESINFECTIE

Nici un filtru nu trebuie curatat. De asemenea, nu au nevoie de intretinere sau de reparatii, in cazul defectelor sau a deteriorarilor. Inlocuirea filtrelor trebuie determinata de implementarea unui program de protectie respiratorie care garanteaza inlocuirea acestora inainte de incetarea termenului de valabilitate.

#### TERMEN DE VALABILITATE

Toate filtrele au inscriptionata data expirarii, care va fi valida atata timp cat sunt depozitate in ambalajele originale sigilate si urmeaza recomandarile de depozitare oferite in prezentul document.

#### LIMITE DE UTILIZARE

Utilizarea filtrelor trebuie sa fie conforma cu legislatia actuala, cu reglementarile ce privesc protectia respiratorie si cu regulamentele diverselor organisme oficiale.

#### ELIMINAREA

Dupa ce filtrele au fost utilizate, trebuie indepartate respectand legislatia nationala actuala.

#### CODUL DE CLASIFICARE SI SEMNIFICATIE

CLASIFICARE FILTRE	SEMNIFICATIE
A	Filtru de protectie impotriva vaporilor organici cu punct de fierbere > 65°C
AX	Filtru de protectie impotriva vaporilor organici cu punct de fierbere ≤ 65°C
B	Filtru de protectie impotriva vaporilor anorganici
E	Filtru de protectie impotriva gazelor acide
K	Filtru de protectie impotriva amoniacului si a derivatilor din amoniac
P	Filtru reutilizabil, de protectie impotriva particulelor

#### CLASA DE FILTRARE

CLASA	FILTRE DE GAZ
1	Capacitate scazuta
2	Capacitate medie
3	Capacitate ridicata

PRODUS	TIP/ CLASA	PROTECTIE
9D05	A1	Protectie impotriva vaporilor organici cu punct de fierbere > 65°C
9D07	ABEK1	Protectie impotriva vaporilor organici cu punct de fierbere > 65°C, vaporilor anorganici, gazelor acide, amoniac si derivatilor acestuia.
9D11	P3 R	Protectie impotriva particulelor si a mirosurilor neplacute ale vaporilor organici cu niveluri sub CMA.



+40 265 264 817

**Producator:** RENANIA TRADE SRL

**Adresa:** Str. Dezrobirii nr. 19, 540240, Targu-Mures, Romania

Pentru Declaratia UE de Conformitate in raport cu Regulamentul EIP (UE) 2016/425 consultati: [www.magazin.renania.ro](http://www.magazin.renania.ro)

Filtrele respecta cerintele de baza privind sanatatea si siguranta aplicabile in Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European si corespund standardelor:

- Filtre de particule conform EN 143:2000+A1:2006
- Filtre de gaz conform EN 14387:2004+A1:2008

CE  
0082

Certificatul de examinare EU de tip si

conformitatea cu Modulul D din Regulamentul 2016/425 este emis de:

APAVE SUDEUROPE SAS

ZAC Saumaty Seon 8 Rue JeanJacques Vernazza Marseille, 13322 France

Organism notificat: 0082



Vedeti instructiunile de utilizare furnizate de catre producator.



Interval de temperatura de depozitare



Umiditatea relativa maxima de depozitare



Termen de valabilitate

MM/YYYY

Perioada de valabilitate: 5 ani de la data fabricatiei

Depozitarea in alte conditii decât cele specificate de producator poate afecta durata de valabilitate.



+40 265 264 817